



伊萊克斯 以人為本的貼心設計

感謝您購買 Electrolux 家電用品。您所選擇的產品是伊萊克斯累積數十年專業經驗與創新技術而打造的成果。產品的功能與外型設計皆考量了您的使用方便性。因此，在您每次使用產品時，皆可以期待獲得最佳的使用體驗。

請瀏覽我們的網站，瞭解更多資訊：



獲得使用建議、使用手冊、故障解決方案、服務和維修資訊：

www.electrolux.com



註冊您的產品，取得更佳的服務：

<https://crm.electroluxlifestyle.com.tw>



為您的家電用品添購配件、耗材與原廠備用零件：

www.electrolux.com/shop

客戶服務

建議您使用原廠零組件。

與「伊萊克斯客服中心」聯絡時，請確保您已備妥下列資料：型號、PNC 和製造號碼。

此類資訊可在機身標籤上找到。

以下列出使用手冊中常見標誌代表的訊息：



警告 / 注意安全資訊



一般資訊和提示



環境資訊

Electrolux 堅持永續開發策略，此說明手冊提及的產品規格、顏色、使用資訊等均可能隨時更改，恕不另行通知。

目錄

1. 安全須知.....	4	10. 提示與訣竅.....	25
1.1 兒童及其他使用者安全須知.....	4	10.1 烹調建議.....	25
1.2 一般安全須知.....	4	10.2 潤風烘焙(節能烘烤).....	25
2. 安全說明.....	5	10.3 建議使用配件:潤風烘焙(節能烘烤).....	26
2.1 安裝.....	5	10.4 測試機構參考烹調表.....	26
2.2 電源連接.....	6	11. 保養與清潔.....	27
2.3 使用.....	7	11.1 清潔注意事項.....	27
2.4 保養與清潔.....	7	11.2 如何拆卸烤盤支架.....	28
2.5 蒸氣烹飪.....	8	11.3 如何使用蒸氣自清功能.....	28
2.6 內部照明燈.....	8	11.4 清潔提醒.....	29
2.7 售後服務.....	8	11.5 如何除垢.....	29
2.8 廢棄處理.....	8	11.6 除垢提醒.....	30
3. 產品說明.....	8	11.7 如何使用沖洗功能.....	30
3.1 主機結構.....	8	11.8 烘乾提醒.....	30
3.2 配件.....	9	11.9 如何使用烘乾功能.....	31
4. 如何開啟和關閉烤箱.....	9	11.10 如何使用排空水箱功能.....	31
4.1 控制面板.....	9	11.11 如何拆卸和安裝機門.....	31
4.2 觸控螢幕.....	10	11.12 如何更換烤箱照明燈.....	32
5. 首次使用前.....	11	12. 疑難排解.....	33
5.1 初步清潔.....	12	12.1 機器常見狀況處理方式.....	33
5.2 首次連接電源.....	12	12.2 錯誤代碼說明與解決方式.....	34
5.3 水質硬度設置.....	12	12.3 服務資料.....	34
6. 日常使用.....	13	13. 能源效率.....	34
6.1 加熱模式設置.....	13	13.1 節能說明.....	34
6.2 Steamify®智慧蒸氣烹飪使用方式.....	13	14. 選單結構.....	35
6.3 輔助烹飪使用方式.....	15	14.1 選單.....	35
6.4 加熱模式.....	16	14.2 子選單:清潔功能.....	36
6.5 潤風烘焙(節能烘烤)注意事項.....	18	14.3 子選單:選項.....	36
7. 時鐘功能.....	18	14.4 子選單:設定.....	36
7.1 時鐘功能描述.....	18	14.5 子選單:服務.....	37
7.2 如何設置時鐘功能.....	18	15. 快速使用指引.....	37
8. 如何使用配件.....	20	16. 常用功能快速指引.....	39
8.1 插入配件.....	21	17. 台灣區保固服務.....	41
8.2 食物溫度探針.....	22	18. 環境關懷.....	42
9. 附加功能.....	24		
9.1 如何儲存常用程式.....	24		
9.2 自動關閉安全設置.....	24		
9.3 冷卻風扇.....	25		

1. ⚠ 安全須知

請在安裝和使用本機之前，仔細閱讀使用手冊。任何因不當安裝和使用錯誤所造成的人身傷害或產品損壞，伊萊克斯將不負任何責任。請詳閱以下說明，並保留此說明書以備日後參考。

1.1 兒童及其他使用者安全須知

- 本電器設計不適合體格、感官或精神能力不健全，或者是缺少經驗和知識的人士（包括8歲以下兒童）使用，除非他們已透過負責他們安全的人士獲得有關使用本電器的監督或說明方可使用此機器。
- 請勿讓孩童將本機當成玩具使用。
- 請將所有包裝放在兒童不易觸及之處，並適當進行廢棄處理。
- 請勿將清潔劑放置於孩童可取得的地方。
- 除非在有人監督的情況下，否則不應由兒童清潔和保養本機。
- 本機運作中或仍有餘熱時，請確保兒童和寵物遠離本機。烤箱配件在使用時或使用後會變得灼燙，也需妥善放置於不易觸及之處。

1.2 一般安全須知

- 僅能由合格人員安裝本機及更換電源線。
- 在嵌入式烤箱尚未安裝至櫥櫃之前，請勿使用機器。
- 進行任何維護作業前，請先拔除本機的電源線。
- 如果主電源線已損壞，則必須由製造商、其維修代理商或合格人員進行維修更換，以避免發生觸電危險。
- 警告：如需更換烤箱燈泡，請先確定更換前已關閉電源或拔除電源線，以避免觸電危險。
- 警告：本機及其配件於使用時會變得灼燙。請務必小心，避免碰觸加熱元件及尚有餘熱的配件。

安全說明

- 務必戴上嵌入式烤箱專用手套以移除/放入配件或烤盤。
- 如需量測食材中心溫度，請使用本機提供的食物溫度探針。
- 若要拆卸烤盤支架，首先拉出烤盤支架的前端，並讓後端離開側壁。安裝烤盤支架時，請以相反的順序裝上。
- 請勿使用蒸氣清潔機來清潔本機。
- 請勿使用具有研磨性的清潔工具或尖銳的金屬刮刀來清潔玻璃門，以避免刮傷表面而導致玻璃損壞。

2. 安全說明

2.1 安裝



警告!

為了安全起見，請由擁有電器合格執照人員安裝本機。

- 安裝前，請移除所有的包裝。
- 機器如有受損，請勿進行安裝或使用。
- 請按照本機隨附的安裝指示進行安裝。
- 因機器非常重，移動本機時請務必小心。同時務必穿戴安全手套與完全包覆的鞋子。
- 移動烤箱時，請勿拉扯烤箱把手移動機器。
- 請務必將本機安裝於安全適當且符合安裝要求的位置。烤箱不適合安裝於漏電斷路器迴路。
- 安裝時，請留意烤箱需與其他器具和設備保持所需的最小距離。建議避免封裝背板，並預留背面散熱空間。
- 固定本機前，請確認烤箱門是否可以順利開啟與關閉，不受其他設備阻擋。
- 本機具有冷卻系統，且必須於有電力供應的狀態下才可正常運作。
- 此嵌入式烤箱符合當地安規測試標準及 DIN 68930 穩定性測試規範。

櫥櫃高度下限	444 mm (如烤箱安裝於廚房檯面下:460mm)
櫥櫃寬度	560 mm
櫥櫃深度	550 (550) mm
烤箱前端高度	455 mm
烤箱後端高度	440 mm
烤箱前端寬度	595 mm
烤箱後端寬度	559 mm

烤箱的深度	567 mm
烤箱的嵌入深度	546 mm
門打開時的深度	882 mm
通風口最小尺寸 (開口應設置於機器底部後端)	560x20 mm
主電源纜線長度 (電線設置於機器後端右側)	1500 mm
固定螺絲	3.5x25 mm

2.2 電源連接



警告!

可能有火災和觸電風險，須依照以下說明連接電源。

- 所有的電源連接皆應由擁有電器合格執照人員執行。
- 本機必須接地。
- 確定產品標籤上的資訊與主電源電壓與功率額定值相容。
- 請使用具有電擊保護裝置之電源插座。
- 請勿使用多插頭轉接插座和延長線。
- 連接電源前請確認本機的電源插頭和電線無受到損壞。若需要更換電源線，應該交由伊萊克斯授權的服務人員執行。
- 請勿讓電源電纜觸碰、接近機門或電器下的空間，尤其是在操作期間或機門非常燙時。
- 電擊保護裝置與絕緣零件須確實固定，並確保在無工具使用下無法被拆除。
- 只有在安裝結束時才能將電源插頭接上電源插座。請確認於安裝之後，電源插頭位於可掌控之處。
- 如果電源插座鬆脫，請勿連接電源插頭。
- 請勿以拉扯電源線的方式拔掉本機電源線。請務必由電源插頭處拔下。
- 僅使用正確的絕緣裝置：線路保護斷電器、保險絲 (可鎖附於固定架的類型)、接地跳電裝置和電流接觸器。
- 供電線路必須有絕緣裝置，使您可以切斷本機與所有主電源的連接。絕緣裝置必須有寬度至少為 3 mm 的接點距離。

2.3 使用



警告!

可能會有受傷、燙傷、觸電或爆炸的風險，使用前請詳閱以下安全說明。

- 本電器僅供家庭（室內）使用。
- 請勿變更本機的規格。
- 請確定通風開口沒有阻塞。
- 請勿在無人監管的情況下讓本機運作。
- 每次使用後，請將電源關閉。
- 在本機運作過程中開啟機門時，請務必小心，可能會有高溫蒸氣釋出。
- 雙手潮濕或本機沾到水時，請勿操作本機。
- 請勿在打開的門上施壓。
- 請勿將本機當作工作檯或儲物空間。
- 於本機內烹調含有酒精成份的食材時，開啟機門務必小心，可能導致酒精與空氣混合而引發危險。
- 當您打開機門時，請勿讓火花或火源靠近本機。
- 請勿將易燃產品或沾到可燃產品的物品放在本機內部、附近或上方，以避免發生危險。



警告!

可能有造成機器損害的風險，使用前請詳閱以下安全說明。

- 如欲避免搪瓷塗層損壞或變色：
 - 請勿將烤盤或其他物體直接放在烤箱底部。
 - 請勿將鋁箔紙直接覆蓋於烤箱內腔底部。
 - 當本機溫度很高時，切勿將水直接加入其中。
 - 烹飪後，請勿將潮濕的碗碟與食物留在本機中
 - 移除或安裝配件時，請謹慎小心。
- 搪瓷或不鏽鋼變色對本機的效能沒有任何影響。
- 請使用深烤盤來烘焙含水量較高的糕點。果汁可能造成永久性污漬殘留。
- 本機僅適用於烹飪用途，不得使用於其他用途，例如暖房。
- 烹飪時，請始終保持蒸烤箱機門關閉。
- 如果烤箱安裝於傢俱門板(例如:門)後，請確保本機運作時，保持門板開啟，如關閉將導致熱氣和水氣累積在傢俱門板上，進而導致損壞本機外殼或傢俱門板。請於本機已冷卻後，再將傢俱門板關閉。

2.4 保養與清潔



警告!

可能有受傷、起火或對本機造成損壞的風險，保養/清潔前請詳閱以下說明。

- 保養與清潔前，請先關閉烤箱，並將電源插頭從插座拔下。
- 請確定本機已冷卻再開始進行保養與清潔，以避免導致玻璃面板破裂。
- 機門玻璃面板一旦損壞，請聯絡伊萊克斯授權服務中心更換後再使用。
- 從本機將門板取下時請小心。此門板非常重！
- 請定期清潔本機以避免表面材質劣化。
- 請以柔軟且稍微沾濕的布清潔本機。僅限使用中性清潔劑，請勿使用具有研磨性的清潔工具、溶劑或金屬物體。
- 若您使用烤箱專用清潔噴霧劑，請遵循包裝上的安全指示操作。

2.5 蒸氣烹飪



警告!

可能有燙傷和對本機造成損壞的風險，烹飪前請詳閱以下說明。

- 釋出的高溫蒸氣可能導致燙傷：
 - 在此功能啟用期間開啟機門時，請務必小心。可能會釋出高溫蒸氣。
 - 蒸氣烹飪運作結束後，請小心打開機門。

2.6 內部照明燈



警告!

可能有觸電風險，使用前請詳閱以下說明。

- 烤箱照明燈的設計可承受家電中的許多極端物理狀態，例如溫度、振動、濕度，或是用以顯示家電操作狀態的相關資訊。烤箱照明燈不適用於其他器具且不適合用於家庭照明。
- 限使用相同規格的燈泡。

2.7 售後服務

- 如有維修需求，請聯絡「伊萊克斯客服中心」。
- 維修時，請務必使用原廠零件。

2.8 廢棄處理




警告!

可能有受傷或窒息的風險，請詳閱以下說明。

- 聯繫當地政府機構或回收中心等相關單位，以獲取報廢電器的詳細資訊。
- 關閉電源並拔除本機的電源線。
- 剪斷靠近主機的主電源線後再做報廢處理。
- 移除機門，以防止兒童或寵物被關在本機內。

3. 產品說明

3.1 主機結構

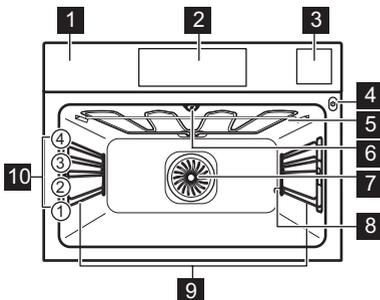


- 1 控制面板
- 2 觸控螢幕
- 3 水箱
- 4 食物溫度探針插孔
- 5 加熱組件
- 6 照明燈
- 7 烤箱風扇
- 8 除垢管出口
- 9 可拆卸式烤盤支架
- 10 烤盤放置區 (左方①~④數字為層架編號，僅用於使用手冊中說明烤盤放置位置)

如何開啟和關閉蒸烤箱

3.2 配件


烤架

適用於放置炊具、蛋糕模、烘烤盤。

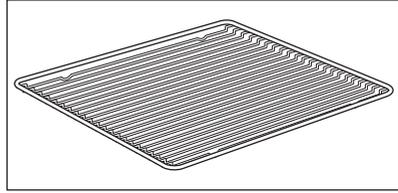


淺烤盤

適用於烘焙蛋糕或餅乾。

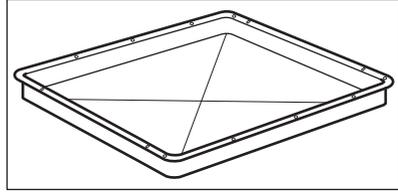


深烤盤

適用於烘焙或烘烤，可用以收集油脂。

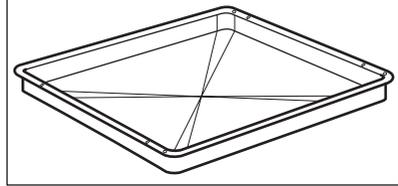

食物溫度探針


用以測量食材內部溫度。

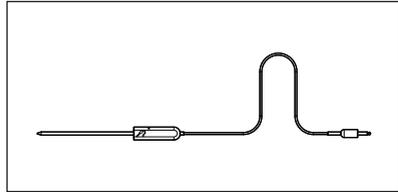

蒸烤盤


附有無孔和有孔容器各一。

蒸烤盤適用於烹調蔬菜、魚類、雞胸肉等食材，於蒸氣烹飪過程中，可幫助瀝出凝結於食材上的水份。此配件不適用於需浸泡在水中的食物，例如米飯、玉米粥、義大利麵。

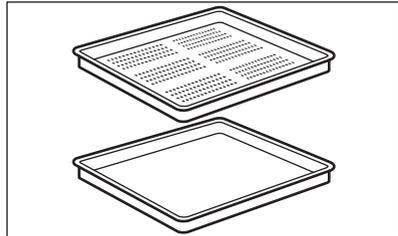

4. 如何開啟和關閉蒸烤箱



4.1 控制面板

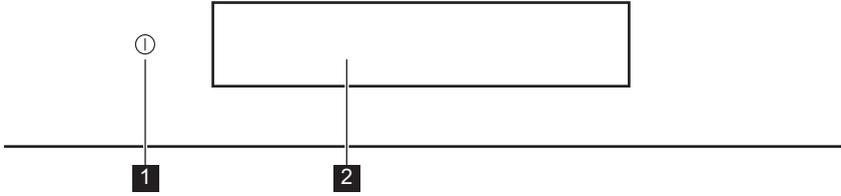


1	開/關	按住直到蒸烤箱電源開啟/關閉。
2	觸控螢幕	顯示蒸烤箱目前的設定。

 按一下	 滑移	 長按
以指尖輕觸螢幕。	以指尖在螢幕上滑動。	輕觸螢幕 3 秒。

4.2 觸控螢幕

	在烤箱電源開啟後，螢幕上將顯示加熱模式頁面與預設溫度。
	如果 2分鐘未使用烤箱，螢幕將進入待機狀態。
	開始烹調時，螢幕上將顯示已設置的功能和其他可用選項。

首次使用前

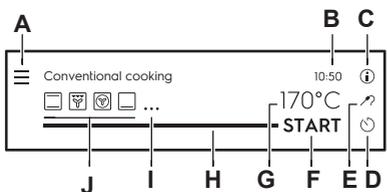 <p>The diagram shows a control panel with the following elements labeled:</p> <ul style="list-style-type: none"> A: Menu icon (three horizontal lines) B: Time display (10:50) C: Information icon (i) D: Start/Stop icon (power symbol) E: Temperature probe icon F: Start/Pause icon (play/pause symbol) G: Temperature display (170°C) H: Progress bar / Slider setting area I: More options icon (three dots) J: Heating mode icon (flame symbol) 	<p>螢幕上最多有以下幾種功能設置:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. 選單 / 返回 B. 當天時間 C. 資訊 D. 計時器 E. 食物溫度探針 (僅限於特定型號) F. 開始 / 暫停 G. 溫度 H. 進度線 / 滑移設定區 I. 更多選項 J. 加熱模式
---	---

螢幕顯示燈號

基本燈號 - 在螢幕上瀏覽時會出現的燈號。

 <p>OK 確認選項與設置</p>	 <p>確認選項與設置，或是返回選單的上一層。</p>	 <p>返回選單的上一層或取消上一個動作。</p>	 <p>開啟和關閉選項。</p>
---	--	--	---

計時器聲音提示功能燈號 - 烹飪時間結束時，將發出提示聲。

 <p>聲音提示功能已啟動。</p>	 <p>聲音提示功能已啟動，且將於烹飪時間結束後自動停止加熱。</p>	 <p>聲音提示功能關閉。</p>
---	--	--

計時器燈號

 <p>用於設置功能：預約啟動。</p>	 <p>用於取消設置</p>	 <p>計時器於關閉烤箱門後開始計時。</p>	 <p>計時器於到達指定溫度時開始計時。</p>	 <p>計時器於烹飪模式啟動時開始計時。</p>
---	---	--	---	---

5. 首次使用前



警告!

首次使用前，請詳閱「安全須知」及「安全說明」章節。

5.1 初步清潔

		
步驟 1	步驟 2	步驟 3
從蒸烤箱內移除所有配件及可拆式烤盤支架。	使用溫水和中性清潔劑沾濕軟布以清潔蒸烤箱與其配件。	將配件及烤盤支架放回蒸烤箱。

5.2 首次連接電源


螢幕會在首次連接電源後顯示歡迎訊息。
此時您必須設置：語言、螢幕亮度、蜂鳴器音量、水硬度、當日時間。

5.3 水質硬度設置

在您將蒸烤箱連接到電源時，必須先設置水質硬度。
使用蒸烤盤盒中隨附的水質試紙。

			
步驟 1	步驟 2	步驟 3	步驟 4
請將試紙放入水中約 1 秒鐘。請勿將試紙放置於流動的水下。	用一用試紙以去除多餘的水分。	等待約 1 分鐘後，請參考下表確認水質硬度。	設置水質硬度：選單 / 設置 / 設定 / 水質硬度。
試紙的顏色會繼續變化。請勿在水質測試 1 分鐘後才開始確認水質硬度。			
您可以在選單中變更水質硬度：設置 / 設定 / 水質硬度。			

下表列出水質硬度範圍 (dH)，並列出對應的鈣沉澱量程度和水質等級。
請依據下表進行水質硬度設定。

水質硬度		試紙測試結果	鈣沉澱量 (mmol/l)	鈣沉澱量 (mg/l)	水質等級
程度	dH				
1	0 - 7		0 - 1.3	0 - 50	軟水
2	8 - 14		1.4 - 2.5	51 - 100	中等硬度

水質硬度		試紙測試結果	鈣沉澱量 (mmol/l)	鈣沉澱量 (mg/l)	水質等級
程度	dH				
3	15 - 21		2.6 - 3.8	101 - 150	高硬度
4	≥22		≥3.9	≥151	超高硬度

如自來水硬度等級為 4 時，請使用不含氣泡的瓶裝水注入水箱。


6. 日常使用




警告!

請詳閱「安全須知」及「安全說明」章節。

6.1 加熱模式設置

步驟 1	開啟烤箱電源。
步驟 2	選擇加熱模式。 螢幕會顯示預設的加熱模式，如要查看更多模式，請點選 ● ● ●
步驟 3	點選°C，螢幕上將顯示溫度調整設置。 
步驟 4	輕觸滑移設定區以設置溫度。
步驟 5	按下: OK 確認。
步驟 6	按下START開始。 食物溫度探針 - 您可在烹飪前或烹飪期間隨時將探針插入探針插孔。
STOP - 按下STOP暫停鍵以關閉加熱功能。	
步驟 7	關閉烤箱電源。

快速指引:




6.2 Steamify®智慧蒸氣烹飪使用方式

步驟 1	開啟蒸烤箱電源。	
步驟 2	選擇  智慧蒸氣烹飪功能。	
步驟 3	點選°C，螢幕上將顯示溫度調整設置。	
步驟 4	選擇溫度。蒸氣加熱方式將取決於溫度的設定:	
加入蒸氣進行蒸煮 50 °C - 100 °C	用於蒸煮蔬菜、穀類、豆類、海鮮、法式肉醬與甜點。	
加入蒸氣進行燉煮 105 °C - 130 °C	用於燉煮或燉煮肉類、魚類、家禽、起司蛋糕和砂鍋菜等。	
加入蒸氣進行溫和酥烤 135 °C - 150 °C	用於肉類、砂鍋菜、填餡蔬菜、魚類與焗烤。於烹調過程中結合蒸氣與熱度，讓肉類同時具有外酥內嫩的口感。 如果設定計時器，燒烤功能會在烹調過程的最後幾分鐘自動開啟，讓料理進行溫和的焗烤。	
加入蒸氣進行烘焙/烘烤 155 °C - 230 °C	用於烘烤與烘焙料理，如肉類、魚類、家禽、泡芙、塔派、瑪芬、麵包、焗烤、蔬菜與烘焙料理。 如果設定計時器並將食物放在第一層(最下層)，底部加熱功能會在烹調過程的最後幾分鐘自動開啟，讓食材底部呈現酥脆狀態。	
步驟 5	按下OK 確認。	
步驟 6	輕壓水箱門片以將水箱開啟並取出。	
步驟 7	將冷水注入水箱至達到水位上限 (約 950 毫升)，直至聽到提示聲或螢幕上顯示訊息。此水量大約可供給 50 分鐘。於水箱中注水時，請勿超過最大容量，否則可能存在水滲漏、溢出及損壞家具的風險。	
	<p> 警告! 請使用常溫自來水注入水箱。請勿將過濾水 (去除礦物質的水)、蒸餾水、其他液體、易燃或含酒精的液體倒入水箱中。</p>	

步驟 8	將水箱安裝回其原始位置。
步驟 9	按下 START 開始。 蒸氣於約 2 分鐘後會開始釋出。當蒸烤箱達到設定的溫度時，機器將發出聲響。
步驟 10	當水箱無水時會發出提示聲，此時請重新注滿水箱。 烹煮時間結束時，烤箱將發出提示聲。
步驟 11	關閉蒸烤箱電源。
步驟 12	烹飪完成時，請清空水箱。 請參閱"清潔與保養"章節: 排空水箱。
步驟 13	殘留的水可能會凝結於烤箱內腔中。烹飪後，請小心地開啟蒸烤箱機門。 蒸烤箱冷卻後，請使用軟布擦乾烤箱內腔。

快速指引:



6.3 輔助烹飪使用方式

輔助烹飪子選單中的每一道料理皆已預設建議的加熱模式、時間與溫度，您可以依據實際需求調整時間與溫度。

針對部分食譜，您也可以搭配以下功能進行烹飪：

- 食物溫度探針

食材烹飪的程度：

- 三分熟或以下
- 半熟
- 全熟

步驟 1	開啟蒸烤箱。
步驟 2	按下 
步驟 3	選擇  輔助烹飪。
步驟 4	選擇料理或食物類型。
步驟 5	按下 START 開始。

快速指引:



6.4 加熱模式

標準加熱模式

加熱模式	應用範圍
 燒烤	用於燒烤較薄的食材和烤麵包等食材。
 加速燒烤	用於烘烤較大的肉塊或帶骨禽肉(烤箱僅放一層), 此加熱模式可用於焗烤或將食材表層烤成金黃色。
 熱風對流	可同時烘烤或乾燥三個烤架位置上的食材。建議溫度設定較常規烹飪功能(上下火加熱)低 20 - 40 °C。
 冷凍食品	用於烤冷凍食品(如薯條、馬鈴薯塊或炸春卷等), 讓其變得酥脆可口。
 常規烹飪 (上下火加熱)	適合烘烤於任一層烤架位置上的食物。
 披薩功能	用於烘烤披薩。可集中烘烤至金黃色且底部呈現酥脆狀態。
 底部加熱 (下火加熱)	適用於將蛋糕底部烤至酥脆或用以保存食物。
 Steamify® 智慧蒸氣烹飪	使用蒸氣進行蒸煮、燉煮、酥烤、烘焙/烘烤。

特殊加熱模式

加熱模式	應用範圍
 <p>保存</p>	用以保存蔬菜，像是泡菜等。
 <p>脫水/乾果</p>	用於烘乾切片水果、蔬菜及香菇等食材。
 <p>餐具保溫</p>	溫杯盤以幫助保溫剛熱好的菜餚。
 <p>解凍</p>	溫和解凍蔬菜、水果等食材。解凍所需的時間取決於冷凍食品的分量與大小。
 <p>焗烤</p>	用於烤千層麵或焗烤馬鈴薯等菜餚。適用於製作焗烤或讓食材表層上色。
 <p>慢煮</p>	用於烹調希望呈現鮮嫩多汁口感的料理。
 <p>保溫</p>	用於保溫食材。
 <p>潤風烘焙 (節能烘烤)</p>	開啟此功能可於烹調期間減省能源。使用此功能時，烤箱內的溫度可能與設定溫度不同。此功能會使用餘溫加熱，加熱火力可能被降低。如需更詳細的資訊，請參閱「日常使用」章節，潤風烘焙(節能烘烤)注意事項。

蒸氣加熱模式

加熱模式	應用範圍
 <p>蒸氣加熱</p>	使用蒸氣再加熱食物以避免將食材表面烘得太乾。熱氣會溫和且均勻地散佈於烤箱中，以讓食物回復至剛煮好時的口感和香味。此功能可將食材與耐溫容器一起放入烤箱進行加熱。您也可以同時多層加熱更多菜餚。

加熱模式	應用範圍
 麵包烘焙	用以烘焙麵包和麵包卷，可於酥脆度、顏色和表層光澤達到良好的效果。
 麵團發酵	加速發酵麵團，同時可維持麵團彈性並防止麵糰表面變乾燥。
 全蒸氣	適合用於烹調蔬菜、配菜和魚類。
 高濕度蒸氣烹飪	此功能適合用於烹調精緻菜餚，如卡士達醬、法式布丁、肉醬/肝醬和魚類。
 低濕度蒸氣烹飪	此功能適合用於肉類、家禽、烤箱菜和砂鍋菜。藉由少量蒸氣與高溫烘烤的過程，讓肉類達到外酥內嫩的口感。

6.5 潤風烘焙(節能烘烤) 注意事項

- 此功能符合EU 65/2014 與EU 66/2014 能源效率等級與節能設計標準。依據 EN 60350-1 規範進行測試。
- 在烹飪期間應關閉蒸烤箱機門，此功能才不會遭到中斷，且可確保蒸烤箱能以最高能效運作。
- 使用此功能時，烤箱照明燈將在 30 秒後自動關閉。
- 如需烹飪指示，請參閱「提示與訣竅」章節中的潤風烘焙(節能烘烤)敘述。
- 如需節能建議，請參閱「能源效率」章節。

7. 時鐘功能

7.1 時鐘功能描述

時鐘功能	說明
烹飪時間	設置烹飪時間，最高可設定 23 小時 59 分鐘。
開始條件	設置計時器何時開始計時。
計時結束後動作	設置計時器計時結束後的動作。
預約啟動	延遲烹飪的開始及結束時間。

時鐘功能

時鐘功能	說明
延長時間	延長烹飪時間。
提醒	設定倒數計時功能，最高可設 23 小時 59 分鐘。此項功能不會對烤箱的運作產生影響。

開始條件	說明
-	計時器於開啟蒸烤箱電源時啟動。
	計時器在關門之後啟動。
	計時器於烹飪開始時啟動。
	計時器將於烤箱達到設置溫度時啟動。

7.2 如何設置時鐘功能

如何設置時鐘	
步驟 1	按下： 
步驟 2	選擇：設置/ 設定 / 當日時間。
步驟 3	滑移並輕觸以設定時鐘。按下：OK 或  。

如何設定烹飪時間	
步驟 1	選擇加熱模式並設定溫度。
步驟 2	按下： 
步驟 3	滑移並輕觸以設定時間。按下：OK 計時器立刻開始倒數。

快速指引:



如何選擇烹煮開始 / 結束選項	
步驟 1	選擇加熱模式並設定溫度。
步驟 2	按下： 
步驟 3	點選： 
步驟 4	按下：開始條件/ 計時結束後動作。
步驟 5	選擇所需的選項
步驟 6	按下：OK 或 <

如何設定預約啟動及烹調結束時間	
步驟 1	按下： 
步驟 2	滑移以設定時間。接著按下 OK 確認。

快速指引:



如何在不設置烹飪結束時間的情況下設定預約啟動功能	
步驟 1	設定加熱模式及溫度
步驟 2	按下： 
步驟 3	點選： 
步驟 4	按下：預約啟動
步驟 5	選擇開始時間。並按下：OK 確認。

如何使用配件

如何延長烹調時間

當烹煮時間剩下 10%，但食物似乎還沒煮熟，此時您可以延長烹煮時間，也可以改變加熱模式。

步驟 1 按下時間快捷圖示以延長烹煮時間。

步驟 2 您也可以改變加熱模式。

如需重新調整已設置完成的延長時間

可以重新設定所需延長的烹調時間。

步驟 1 按下：

步驟 2 滑移以設定時間或按下時間快捷圖示以進行設定。

步驟 3 按下：OK

如何變更計時器設定

步驟 1 滑移以設定時間或按下時間快捷圖示來變更計時器數值。

步驟 2 按下：OK


您可以在烹飪過程中隨時變更設定的時間。

8. 如何使用配件


8.1 插入配件

位於配件頂端的小凹槽可提高安全性。這些凹槽也是防傾倒裝置。周圍的高起邊緣可避免炊具滑動。


烤架：
將烤架推入烤盤支架的軌道間。

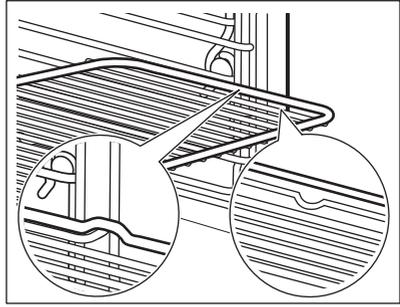

淺烤盤/深烤盤：
將烤盤推入烤盤支架的軌道間。

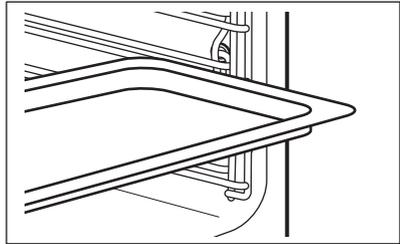

同時放入烤架及淺/深烤盤：
將烤盤先推入烤盤支架的軌道間，再將烤架放在軌道上方。

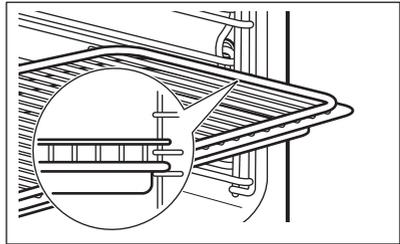

8.2 食物溫度探針

食物溫度探針- 用以測量食材內部的溫度。大部分加熱模式皆可使用此功能。

需要設定兩個溫度：

°C
烤溫 (最低 120 °C)


中心溫度



如何使用配件

為達最佳烹調效果：

食材溫度應保持於室溫	請勿用於液態料理	烹飪期間必須將探針插在食材上
------------	----------	----------------

蒸烤箱會計算大約需要的烹煮時間。時間長短取決於食物數量、加熱模式設定及烤溫。

食物溫度探針使用方式

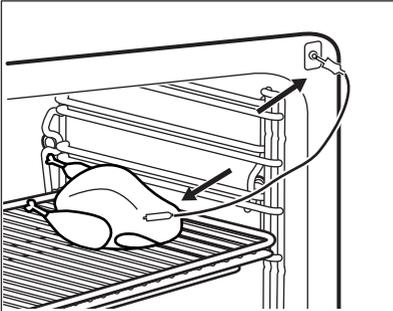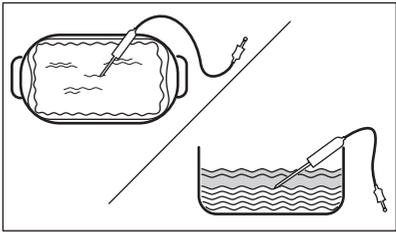步驟 1	開啟烤箱電源。	
步驟 2	設置加熱模式，並視實際需求設定烤箱溫度。	
步驟 3	插入食物溫度探針。	
肉類、家禽和魚類	砂鍋菜	
將食物溫度探針的尖端插入肉類或魚類的中央，並確保探針至少有3/4 插入食材中。	將食物溫度探針的尖端插入砂鍋菜中央。烘烤期間探針應固定於同一個位置，可藉由固態食材幫助固定探針的位置，其餘食材覆蓋住探針其他位置，並搭配炊具的邊緣以支撐探針的矽膠握把處。食物溫度探針的尖端不應觸碰到炊具底部。	
		
步驟 4	將食物溫度探針插入位於烤箱前方的插孔中。螢幕將顯示目前探針溫度。	
步驟 5	 - 按下以設置理想核心溫度。	
步驟 6	<ul style="list-style-type: none"> ● ● ● - 按下此鍵以設置其他偏好選項： ● 聲音提示 - 在食物達到核心溫度後，烤箱將發出提示聲。 ● 聲音提示並停止烹調 - 在食物達到核心溫度後，烤箱將發出提示聲，並停止運作。 ● 只顯示溫度 - 螢幕顯示目前的核心溫度。 	

步驟 7	選擇所需的設定並按下 OK 確認或 \leftarrow 。
步驟 8	按下 START 開始。 當食材達到設置的溫度時，會發出提示聲。您可以選擇要停止或繼續烹飪，以確保食物烹飪至需要的熟度。
步驟 9	將食物溫度探針的插頭從插孔上移除，並將菜餚從烤箱中取出。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>⚠ 警告! 食物溫度探針於使用後溫度可能很高，有燙傷的風險。請小心從插孔上拔除探針，並將其從食物上移除。</p> </div>

快速指引:



9. 附加功能

9.1 如何儲存常用程式

您可以儲存至多3種常用設定，例如加熱模式、烹調時間、常用溫度或清潔功能。

步驟 1	開啟蒸烤箱電源。
步驟 2	選擇偏好的功能。
步驟 3	按下： 鍵並選擇：常用程式。
步驟 4	選擇：保存當前設置。
步驟 5	按下 + 以新增當前設置到常用程式列表中，按下 OK 確認。
<p> - 按下此鍵以重新設定。</p> <p> - 按下此鍵以取消設定。</p>	

9.2 自動關閉安全設置

基於使用上的安全，當烤箱開始加熱運作且已有一段時間未被改變任何設定時，烤箱將會自動關閉。

提示與訣竅

 溫度(°C)	 運轉時間(小時)
30 - 115	12.5
120 - 195	8.5
200 - 230	5.5

下述功能於使用時，自動關閉安全設置將不會執行：
照明燈、食物溫度探針、已設定結束時間、慢煮。

9.3 冷卻風扇

在烤箱運轉時，冷卻風扇會自動啟動以持續冷卻烤箱表面。即便已關閉烤箱，冷卻風扇仍可能繼續運轉，直到烤箱冷卻為止。

10. 提示與訣竅

10.1 烹調建議

表格內所載明的溫度和烘烤時間僅供參考。溫度和烘烤時間可能因食譜、使用食材的品質與份量而有不同。

此蒸烤箱的烘烤方式可能與您曾使用過的烤箱有所不同。下表提供常見食譜的建議烤溫、烤架/烤盤放置位置及烹煮時間供參考。如果您找不到所需食譜的設定，請參考類似食譜的建議設置。


10.2 潤風烘焙(節能烘烤)

 食譜	 建議使用配件	 溫度(°C)	 烤盤位置	 運轉時間(分鐘)
甜味包捲 16 塊	淺烤盤或深烤盤	180	2	20 - 30
瑞士捲	淺烤盤或深烤盤	180	1	20 - 30
海綿蛋糕派皮	使用派模盛裝並放於烤架上	180	1	25 - 35
水煮魚 0.3 公斤	淺烤盤或深烤盤	180	2	15 - 25

 食譜	 建議使用配件	 溫度(°C)	 烤盤位置	 運轉時間(分鐘)
全魚 0.2 公斤	淺烤盤或深烤盤	180	2	20 - 30
馬卡龍 24 個	淺烤盤或深烤盤	160	1	30 - 40
馬芬 12 個	淺烤盤或深烤盤	180	1	25 - 35
鹹派 20 個	淺烤盤或深烤盤	180	1	25 - 35
酥脆餅乾 20 片	淺烤盤或深烤盤	160	1	25 - 35
塔派 8 個	淺烤盤或深烤盤	180	1	15 - 25
水煮蔬菜 0.4 公斤	淺烤盤或深烤盤	180	2	30 - 40

10.3 建議使用配件：潤風烘焙(節能烘烤)

建議搭配使用深色與不反光的烤模或容器。比起淺色與會反光的器具，它們的吸熱程度較佳。

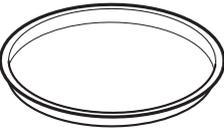			
披薩烤盤	烤模	烤盅	派模
深色且不反光 直徑 28 公分	深色且不反光 直徑 26 公分	陶瓷 直徑 8 公分， 高度 5 公分	深色不反光 直徑 28 公分

10.4 測試機構參考烹調表

測試資訊

依據EN 60350、IEC 60350規範進行測試。

測試功能：全蒸氣
 烤盤位置：第二層位置。
 將淺烤盤放在第一層烤盤位置。
 溫度設置：100°C。

蒸氣功能	 容器(Gastronorm*)	 重量(公斤)	 運轉時間(分鐘)
花椰菜 放入食材前先預熱烤箱	1 個GN 1/2 帶孔蒸盤	0.3	8 - 9
花椰菜 放入食材前先預熱烤箱	1 個GN 1/2 帶孔蒸盤	放到最滿	10 - 11
冷凍豆類	1 個GN 1/2 帶孔蒸盤	2	直到最冷處溫度達到 85 °C 為止。

*Gastronorm (簡稱GN) 為歐洲廚具托盤/容器的尺寸標準，GN 1/2 表示長約325mm、寬約265mm的容器。

11. 保養與清潔


 **警告!**
 請詳閱「安全須知」及「安全說明」章節。

11.1 清潔注意事項

 清潔劑	使用溫水及溫和清潔劑沾濕軟布以清潔蒸烤箱正面
	使用烤箱清潔劑以清潔金屬表面。
	使用溫和清潔劑以清潔污漬。
 日常使用	每次使用後請清潔烤箱內部，累積的油脂或其他食材殘餘物可能會導致起火風險。
	請勿將食物存放在蒸烤箱中超過 20 分鐘，每次使用後請用軟布擦乾內腔。
 配件	每次使用後請清潔所有的配件並將其擦乾。可使用沾了溫水和溫和清潔劑的軟布進行清潔。請勿使用洗碗機清洗配件。
	請勿使用具有腐蝕性的清潔劑或尖銳清潔工具清潔具有不沾塗層的配件。

11.2 如何拆卸烤盤支架

移除烤盤支架以清潔蒸烤箱。

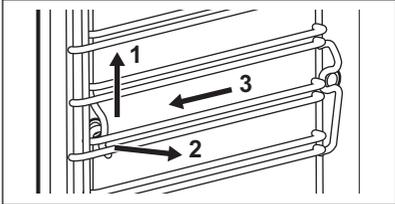步驟 1	關閉蒸烤箱電源並等待其冷卻。	
步驟 2	小心地將支架往上拉並與前方的卡扣分離。	
步驟 3	將烤盤支架前端從側邊拉出。	
步驟 4	將烤盤支架從後方卡扣拉出。	
請以相反順序裝上烤盤支架。		

11.3 如何使用蒸氣自清功能

開始之前：

關閉蒸烤箱電源並等待其冷卻。	取出所有配件和可拆卸烤盤支架。	使用溫水和溫和清潔劑沾濕軟布以清潔內腔底部和機門內側玻璃。
----------------	-----------------	-------------------------------

步驟 1	將水箱注水至水位上限，直至烤箱發出提示聲或螢幕顯示訊息。		
步驟 2	選擇：選單/ 清潔。		
	功能	說明	持續時間
	蒸氣清潔	簡易清潔	30 分鐘
	超強蒸氣清潔	一般清潔， 請將烤箱清潔劑噴灑於內腔。	75 分鐘
步驟 3	啟動清潔功能，並遵守螢幕上的指示。 清潔完成時，烤箱將會發出提示聲。		
步驟 4	按下任一圖示即可關閉提示聲。		
當開啟此功能時，烤箱照明燈將關閉。			

清潔完成時：

關閉蒸烤箱電源。	當蒸烤箱冷卻後，請使用軟布擦乾烤箱內部。	將蒸烤箱機門開啟，直到烤箱內部已風乾。
----------	----------------------	---------------------

11.4 清潔提醒

當螢幕出現清潔提醒時，請開始進行清潔。

選擇:超強蒸氣清潔

您可以在選單中的“設定”功能開啟與關閉提醒。

11.5 如何除垢

開始之前：

關閉蒸烤箱並等待其冷卻。	取出所有配件和可拆卸烤盤支架。	請確定水箱裡是空的。
--------------	-----------------	------------

第一階段持續時間：約 100 分鐘

步驟 1 將深烤盤放在第一層(最下層)烤盤位置上。

步驟 2 在水箱中加入 250 毫升的烤箱除垢劑。

步驟 3 注水至水箱值到達到水位上限，直至烤箱發出提示聲或螢幕顯示訊息。

步驟 4 選擇: 選單/ 清潔。

步驟 5 啟動除垢功能並遵循螢幕上的指示。
開始第一階段除垢。

步驟 6 第一階段除垢完成後，請清空深烤盤並放回最下層烤盤位置。

第二階段持續時間：約 35 分鐘

步驟 7 向水箱注水至達到水位上限，直至烤箱發出提示聲或螢幕顯示訊息。

步驟 8 除垢完成時，請移除深烤盤。

開啟此功能時，烤箱照明燈將關閉。

除垢完成時：		
關閉蒸烤箱電源。	當蒸烤箱冷卻後，請使用軟布擦乾烤箱內部。	將蒸烤箱機門開啟，直到烤箱內部已風乾。
如果除垢後蒸烤箱內仍有殘留的垢，螢幕上將提醒您重複除垢步驟。		

11.6 除垢提醒

以下兩個提示類型會提醒您進行蒸烤箱除垢，且除垢提示無法停用。

類型	說明
軟性提示	建議您執行除垢程序。
硬性提示	強制您進行除垢的動作。若未在出現硬性提示時進行除垢，將無法使用蒸氣功能。
這些提示將在關閉蒸烤箱時顯示。	

11.7 如何使用沖洗功能

開始之前：	
關閉蒸烤箱電源並等待其冷卻。	取出所有配件。

步驟 1	將深烤盤放在第一層(最下層)烤盤位置上。
步驟 2	向水箱注水至達您水位上限，直至烤箱發出提示聲或螢幕顯示訊息。
步驟 3	選擇：選單 / 清潔 / 沖洗。 持續時間：約 30 分鐘
步驟 4	啟動沖洗功能並遵循螢幕上的指示。
步驟 5	沖洗功能結束後，請移除深烤盤。
開啟此功能時，烤箱照明燈將關閉。	

11.8 烘乾提醒

使用蒸氣加熱功能後，螢幕上將會提醒您進行烘乾。

按下「是」以開始烘乾烤箱內部。

11.9 如何使用烘乾功能

使用蒸氣加熱功能或蒸氣自清後，請使用此功能以烘乾烤箱內腔。

步驟 1	請確定蒸烤箱已冷卻
步驟 2	移除所有配件。
步驟 3	選取選單中: 清潔/ 烘乾。
步驟 4	請遵循螢幕上的指示。

11.10 如何使用排空水箱功能

於蒸氣烹飪後建議使用此功能將水箱中剩餘的水清空。

開始之前：	
關閉蒸烤箱電源並等待其冷卻。	取出所有配件。




步驟 1	將深烤盤放在第一層(最下層)烤盤位置上。
步驟 2	選擇：選單/ 清潔 / 排空水箱。 持續時間：約 6分鐘
步驟 3	啟動功能並遵循螢幕上的指示。
步驟 4	功能結束後，請移除深烤盤。
開啟此功能時，烤箱照明燈將關閉。	

11.11 如何卸除及安裝機門

您可以移除機門及內部玻璃板以進行清潔。不同機型所設計的玻璃板數量可能不同。

 **警告!**
機門非常重，請小心拆卸或安裝

 **警告**
請小心地處理玻璃以避免玻璃破裂，尤其是前面板的邊緣處。
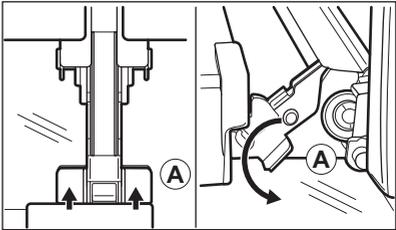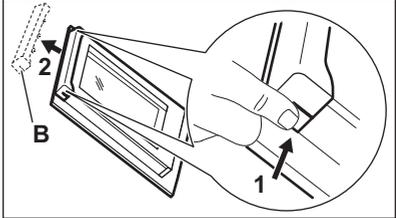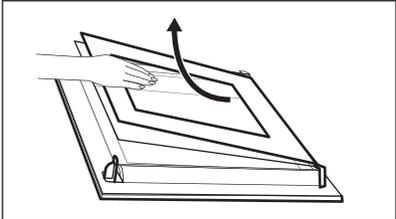
<p>步驟 1</p>	<p>將機門完全打開。</p>	
<p>步驟 2</p>	<p>提起並按壓機門兩邊鉸鏈上的控制桿 (A)。</p>	
<p>步驟 3</p>	<p>將烤箱機門稍微關至約 70 度角的位置。握住機門兩端，向上將機門從烤箱拉出。將機門的外側朝下，放置在鋪著軟布的穩固平面上。</p>	
<p>步驟 4</p>	<p>托住位於機門頂部邊緣兩端的邊條 (B)，向內推以鬆開封夾</p>	
<p>步驟 5</p>	<p>將機門邊條往前拉，將其取下。</p>	
<p>步驟 6</p>	<p>托住機門玻璃面板上方邊緣，逐一向上拉，從側邊導軌中將玻璃面板取出。</p>	
<p>步驟 7</p>	<p>使用水和中性清潔劑清洗玻璃面板並小心地擦乾。請勿將玻璃面板放入洗碗機中清潔。</p>	
<p>步驟 8</p>	<p>在清潔之後，以相反的順序將玻璃面板安裝回去。</p>	
<p>步驟 9</p>	<p>先安裝小的玻璃面板，然後再安裝大的玻璃面板和機門。確保將玻璃插入正確位置，否則可能導致機門表面過熱。</p>	

11.12 如何更換烤箱照明燈




警告!

可能有導致觸電的危險。
照明燈可能因使用期間而呈現高溫。

在更換照明燈前：

步驟 1	步驟 2	步驟 3
關閉蒸烤箱，並等待烤箱冷卻。	將蒸烤箱電源線從插座上拔除。	將一塊布放在烤箱內腔底部。

上方照明燈

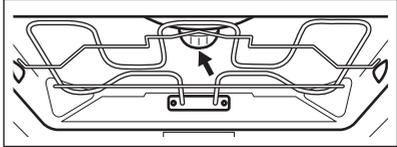步驟 1	旋轉玻璃蓋，將其取下。	
步驟 2	取出金屬環並清潔玻璃蓋。	
步驟 3	換上可耐熱300 °C的照明燈。	
步驟 4	將金屬環裝至玻璃蓋並將其裝上。	

12. 疑難排解

 **警告!**
請詳閱「安全須知」及「安全說明」章節。

12.1 機器常見狀況處理方式

 蒸烤箱電源無法開啟或無法加熱	
 可能原因	 解決辦法
蒸烤箱沒有接上電源或是未正確連接。	檢查是否已將蒸烤箱正確地連接到插座。
沒有設定時鐘。	請設定時鐘，細節請參考「時鐘功能」說明。
烤箱門未正確關閉。	請確認是否已完全關閉烤箱門。
保險絲熔斷。	請確認保險絲是否為故障的原因。如果問題持續出現，請聯絡擁有電器合格執照人員。
蒸烤箱兒童安全鎖已開啟。	請參考「選單」章節 - 子選單：選項。

 零組件	
 說明	 解決辦法
照明燈燒壞。	更換照明燈，請參閱「保養與清潔」一章 -如何更換烤箱照明燈。

如遇斷電，蒸烤箱將會停止清潔，必要時請重複清潔步驟。

12.2 錯誤代碼說明與解決方式

當軟體發生錯誤時，螢幕將會顯示錯誤訊息。

下表資訊為您可自行處理的問題列表。

 代碼與描述	 解決辦法
F111 - 食物溫度探針未正確插入插孔。	將食物溫度探針正確插入插孔。
F240、F439 - 觸控面板無法正常運作。	清潔觸控面板表面，並確認表面沒有髒污。
F908 - 蒸烤箱系統無法連接控制面板。	關閉蒸烤箱然後重新開機。

12.3 服務資料

如果您自己找不到問題的解決辦法，請聯絡經銷商或授權服務中心。

服務中心所需的必要資訊標示於產品標籤上。產品標籤位於蒸烤箱的烤箱內腔前方。請勿將產品標籤自蒸烤箱上取下。

建議您將產品資料填寫於此：	
型號 (MOD.)
產品代碼 (PNC)
產品序號/製造號碼 (S.N.)

13. 能源效率

13.1 節能說明

 蒸烤箱具有讓您在日常烹飪中節約能源的功能。
--

選單結構

- 蒸烤箱運作時，請確保烤箱機門已完整關閉。烹飪其間請勿太頻繁地開啟烤箱機門。確定機門墊片保持清潔並確定其妥善固定在定位。
- 使用金屬炊具，以提升節能效果。
- 如果可行，建議在烹煮前不要預熱蒸烤箱。
- 一次準備數道菜餚時，盡量縮短烹調時間間隔。

使用風扇進行烹調

如可行，請使用風扇烹調功能來節約能源。

餘溫

在某些加熱功能中，若已啟用「持續時間」或「結束時間」的設定，且烹調時間超過 30 分鐘，加熱元件會較預定時間提早自動停用。風扇與照明燈會持續運作。當您關閉蒸烤箱時，螢幕上會顯示餘溫。您可以用以保溫食物。當烹調持續時間超過 30 分鐘時，請在烹調時間結束前 3-10 分鐘降低烤溫，烤箱內的餘溫將讓烹調繼續進行。您可繼續利用餘溫來加熱其他菜餚。

讓食物保溫

請盡可能選擇最低的溫度設定，以便利用餘溫讓食物保溫。餘熱指示燈或溫度會顯示在螢幕上。

在照明燈關閉下進行烹飪

烹飪時關閉照明燈，僅在需要照明燈時才開啟。

潤風烘焙

此功能專為在烹飪時節約能源所設計。

使用此功能時，照明燈會在 30 秒後關閉。您可以再次開啟照明燈，但此動作將會降低預期的能源節約效率。


待機模式

螢幕將在 2 分鐘後變成待機模式。

14. 選單結構

14.1 選單

按下  以開啟選單。



選單項目	說明	
常用程式	列出常用程式設置。	
輔助烹飪	列出自動烹飪程序。	
清潔	列出清潔程序。	
選項	設置烤箱設定。	
設置	設定	設置烤箱設定。
	服務	顯示軟體版本和配置。

14.2 子選單：清潔功能

子選單	說明
蒸氣清潔	輕度清潔。
超強蒸氣清潔	深層清潔。
除垢	清潔蒸氣產生器管線，以清除運行時殘留的水垢。
沖洗	清潔蒸氣產生器管線，請於頻繁進行蒸汽烹飪之後，使用沖洗功能。
排空水箱	使用蒸氣功能後，用以清空水箱中殘留的水。
烘乾	使用蒸氣功能後，用以烘乾箱體殘留的水份。
清潔提醒	提醒您需要清潔蒸烤箱的時機。

14.3 子選單：選項

子選單	說明
照明燈	開啟和關閉照明燈。
照明燈圖示顯示	照明燈圖示會顯示在螢幕上。
兒童安全鎖	避免意外啟動蒸烤箱。當選項開啟時，打開蒸烤箱時「兒童安全鎖」文字會顯示於螢幕上。如要啟動蒸烤箱，依字母順序選擇字母代碼。
快速加熱	縮短加熱時間。僅有部份加熱模式可使用此功能。

14.4 子選單：設定

子選單	說明
語言	設置烤箱語言
當天時間	設置當前時間與日期。
時間指示	開啟和關閉時鐘。

快速使用指引

子選單	說明
數位時鐘格式	變更顯示時間的格式。
清潔提示	開啟和關閉清潔提醒。
按鍵音	開啟和關閉觸控欄位音效。以下音效無法關閉： ①、STOP
警報/錯誤響音	開啟和關閉警示音效。
蜂鳴器音量	設置按鍵音和提示聲的音量
螢幕亮度	設置螢幕亮度。
水硬度	設置水硬度。

14.5 子選單：服務

子選單	說明
示範模式	啟用/停用代碼：2468
許可/授權	授權資訊。
軟體版本	軟體版本資訊
重置所有設置	恢復出廠設定。
重置所有快顯視窗	恢復所有彈跳式視窗為原始設定。

15. 快速使用指引

初次使用前，您必須設定：

語言	螢幕亮度	蜂鳴器音量	水硬度	當天時間
----	------	-------	-----	------

熟悉控制面板與顯示器上的基本圖示：

 開/關	 選單 / 返回	 資訊	 計時器	START/ STOP 開始/暫停	 更多
--	--	---	--	-----------------------------	--

開始使用蒸烤箱

快速開始	開啟蒸烤箱，開始用預設溫度與時間烹飪。	步驟 1	步驟 2	步驟 3
		按住： 	 ... -設定加熱模式	按下：START開始
快速關閉	隨時關閉蒸烤箱；或於任何訊息顯示時關蒸烤箱。	 - 按住直到蒸烤箱關閉		

開始烹調

步驟 1	步驟 2	步驟 3	步驟 4	步驟 5	步驟 6
 按下以開啟烤箱	 ... 選取加熱模式	°C 按下以設定溫度	 滑移以選擇溫度	OK 按下以確認	START 開始烹飪

蒸氣烹飪：智慧蒸氣烹飪模式

選擇溫度。蒸氣加熱功能類型取決於溫度設定。

加入蒸氣進行蒸煮	加入蒸氣進行燉煮	加入蒸氣進行溫和酥烤	加入蒸氣進行烘焙/烘烤
50 °C - 100 °C	105 °C - 130 °C	135 °C - 150 °C	155 °C - 230 °C

了解如何快速烹飪

使用預設食譜快速準備菜餚：

輔助烹飪	步驟 1	步驟 2	步驟 3	步驟 4
	按下 	按下 	選擇  輔助烹飪	選擇料理

常用功能快速指引


使用快捷功能來設定烹飪時間或變更烹飪功能		
快速計時器設定 利用捷徑來選擇常用的計時器設定。	步驟 1	步驟 2
	按下 	按下偏好的計時器數值。
於烹飪時間剩餘10%時變更時間與加熱模式 在烹飪時間剩下 10% 時，新增額外時間或變更烹飪功能。	+1 min +5 min +10 min 按下偏好的時間圖示，以延長烹煮時間。	
	變更功能： 選擇偏好的加熱模式-    ...。	

使用蒸氣清潔以清潔蒸烤箱		
步驟 1 按下 	步驟 2 按下 	步驟 3 選擇模式:
蒸氣清潔		輕度清潔。
超強蒸氣清潔		徹底清潔。
除垢		清潔蒸氣產生器管線，以清除運行時殘留的水垢。
沖洗		於頻繁進行蒸汽烹飪之後，使用沖洗功能清潔蒸氣產生器管線。


16. 常用功能快速指引

以下列出所有常用功能的快速指引。您也可以在使用手冊的其他章節中找到更詳細的資訊。

加熱模式設定



Steamify®智慧蒸汽烹飪使用方式



輔助烹飪設定



烹飪時間設定



如何預約啟動：烹飪開始與結束時間



計時器設定取消



食物溫度探針使用方式



17. 台灣區保固服務

1. 服務保證範圍：

伊萊克斯商品依據不同產品類別，在正常使用狀態下所發生之故障，提供以下保固服務：(起算日期請參考下方詳細說明)

- 大家電產品自購買日起提供二年免費保修服務。包括嵌入式(蒸)烤箱、感應爐、瓦斯爐、排油機、冰箱、洗碗機、洗衣機、乾衣機等。

2. 特殊保固期限：

商品使用於非家庭內使用者，依原保固期限減半。

(例：營業場所、工廠、公司、學校、飯店、…等公共場所)。

3. 非保固範

下列情形非屬保固範圍，檢修需酌收服務費，若需零件更換，則依循本公司服務零件檢修價目表收費。

- 非功能組件、耗材或配件
(包括照明類組件、烤盤、蒸烤盤、烤架、洗碗籃架、爐架、爐頭、冰箱收納盒、淨水濾芯、濾網等)
- 外觀或表面磨損
- 經檢測後零組件未故障，而使用者要求更換
- 使用非原廠之零件或耗
- 安裝或使用不當、自行拆修或經非本公司授權之服務人員檢修所引起的故
- 安裝位置遷移或搬運所引起的損壞或故
- 因天災、蟲(鼠)害、雷擊等不可抗力因素所造成之損害或故
- 存放環境或外力因素等造成之線路、零件氧化或故
- 未按規定之電壓使用者(未依照建議使用產品而造成之人身傷害或產品損壞，不在本公司的保固範圍內)
- 非透過新加坡商伊萊克斯股份有限公司台灣分公司授權之經銷商購買的產

4. 此產品僅限於台灣地區使用，並僅適用於台灣地區購買使用者。商品使用前請詳閱「使用書」並依指示操作使用及保養，避免人為操作使用不當導致商品故障。如於其他地區/國家使用而造成電器損壞，不在保固範圍之內。

5. 若超過保固期限或是保固期限內需維修，請聯絡伊萊克斯客戶服務中心0800-888-259或E-mai 客服信箱service.tw@electrolux.com，將安排到府維修或收送等相關服務。

6. 保固起算日期將採以下任一方式認

- 有效保證卡之留存聯 (加蓋經銷店章及註明購買日期

- 購買憑證 (發票、收據等) 正本或影

若無以上資料者，則依照產品主機上之機號，往後推算三個月做為保固起算日期。新加坡商伊萊克斯股份有限公司台灣分公司保留以上保固條款修改之權益。

7. 有鑒於世界各國對綠色環保意識的重視，伊萊克斯依循RoHS「危害性限制物質指令」誠實產品化學物質含量，關於本產品的RoHS聲明書，請上伊萊克斯官網 -->「支援服務」-->「RoHS聲明書」，依產品類別及型號檢索。

<https://www.electrolux.com.tw/support/rohs/>

18. 環境關懷

回收有標誌的材料。請將包裝材料放到適當的容器中予以回收。回收電子和電氣器具廢棄物有利於保護環境及人類健康。請勿將有標誌的器具與家用廢棄物一同處理。請將產品送至當地回收廠或聯絡當地政府機構尋求協助。

www.electrolux.com/shop



867362916-A-262021

